AgroZETA Holding a.s.

modul **Události**

uživatelská příručka ecofleet SeeMe

Modul Události



Modul *Události* zaznamenává všechny události vozidla nastavené v *Nastavení* a *SeeMe / Události*. Vozidla s událostí jsou na mapě zvýrazněna červenou barvou a v modulu *Události* jsou zapsaná v seznamu. Seznam událostí zobrazuje název vozidla, typ a čas vzniklé události.

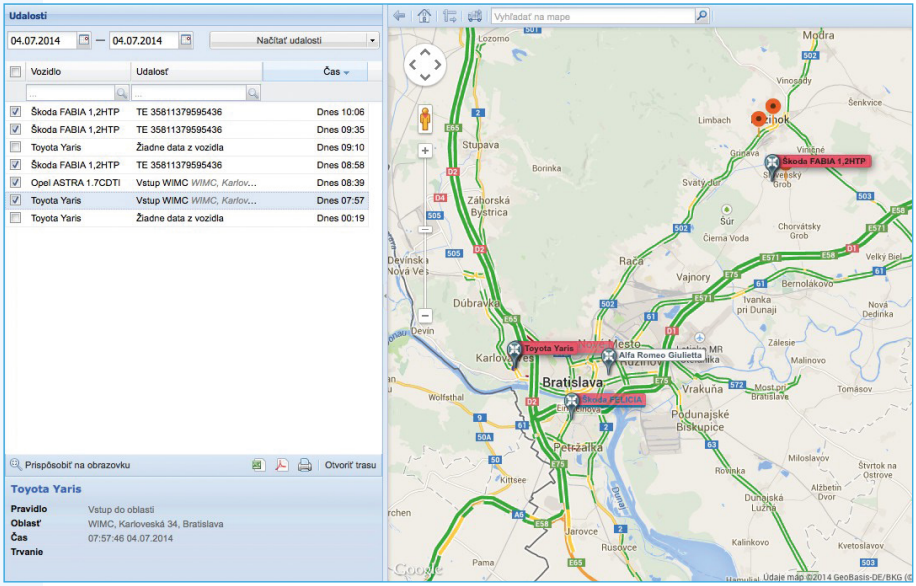

Typy událostí

- Vstup do oblasti – vytvořené v modulu *Oblasti*
- Výstup z oblasti – vytvořené v modulu *Oblasti*
- Pohyb bez zapnutého zapalování – v případě krádeže nebo odtažení vozidla
- Zapnutí přídavného alarmu ve vozidle
- Pokles napětí autobaterie
- Čas zastavení a stání
- Překročení nastavené povolené rychlosti vozidla

- Sledování různých vstupů a výstupů vozidla
- Zapnutí a vypnutí majáku
- Práce hydraulické ruky
- Ostatní nadstavby vozidla
- Pokles signálu GSM
- Pokles signálu GPS
- Pokles hladiny paliva – v případě krádeže
- SOS tlačítko
- Crash senzor – v případě nehody aj.

Jak to funguje

Uživatel vytvoří pravidlo v *Nastavení SeeMe / Události*. Jakmile je pravidlo uloženo a aktivováno, *SeeMe* začne analyzovat přicházející data z vozidla.

Pokud *SeeMe* v přicházejících datech identifikuje část informace, která se shoduje s definicí pravidel, bude nazvaná událostí a nastane následující:

- Automaticky budou odeslané všechny nastavené notifikace.
- Událost bude přidána do seznamu událostí v modulu Události.

Notifikace události

- Upozornění SeeMe – okénko v aplikaci SeeMe
- Zvukový signál SeeMe – v aplikaci SeeMe
- Email – odeslaný na zadanou adresu
- SMS – odeslaná na zadané mobilní číslo
- Poslat Alarm – odeslání události na pult centrální ochrany

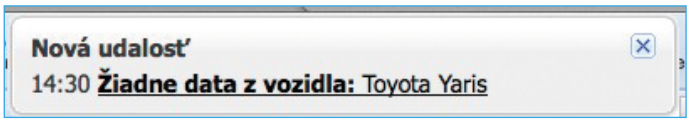

→ Pro více informací týkajících se jednotlivých modulů *SeeMe* kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti *AgroZETA servis s.r.o.*

Provozovatel GPS služeb:
AgroZETA servis s.r.o.
Za Zámečkem 744/9
158 00 Praha 5-Jinonice
info@agrozetaservis.cz

- → Spolehlivý partner v oblasti satelitního sledování
- → Alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby

Pobočka Znojmo:
Pražská sídliště 2425/9b
669 02 Znojmo
tel. +420 774 264 932
znojmo@agrozetaservis.cz

Pobočka Jihlava:
Brněnská 2806/71
586 01 Jihlava
tel. +420 774 708 935
jihlava@agrozetaservis.cz

Pobočka Domažlice:
Msgre. B. Staška 62
341 01 Domažlice
tel. +420 774 724 094
domazlice@agrozetaservis.cz

Pobočka Praha:
Libočanská 6
158 00 Praha
tel. +420 774 264 933
praha@agrozetaservis.cz

www.gps-monitoring.cz